




Roca


Bidé mural

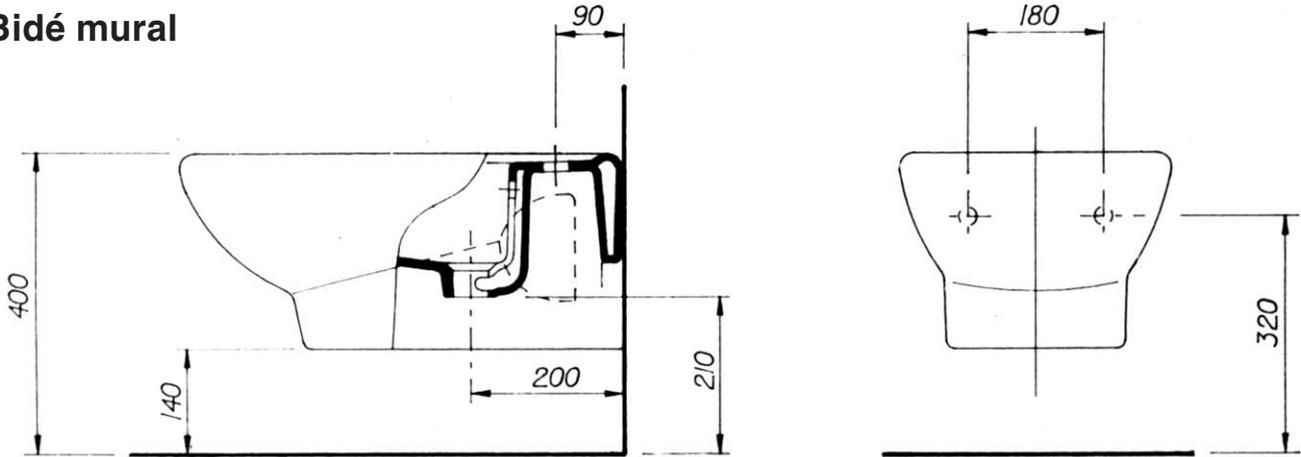

Complementos suministrados

Conjunto de fijación y unión.
Ref. 5-270040


Paredes de espesor > 150 mm (220 kg/m²)

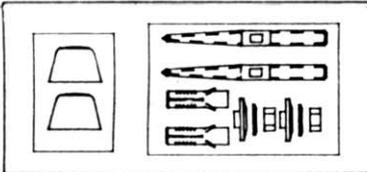


Complementos opcionales

Soporte bastidor.
Ref. 5-276008


Paredes de espesor < 150 mm.

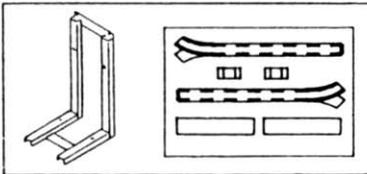


Llave de regulación de 1/2".
Ref. 5-261460

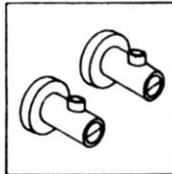

Sifón curvo.
Ref. 5-064022

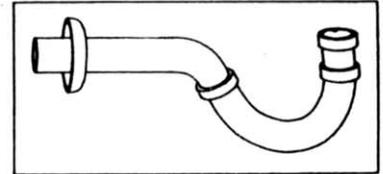


Situación de los orificios en
paredes de espesor > 150 mm.

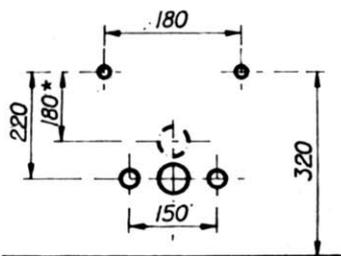


* Desagüe cadenilla

Situación de los orificios en
paredes de espesor < 150 mm.

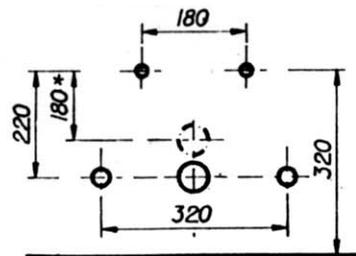


* Desagüe cadenilla


Detalle del montaje.

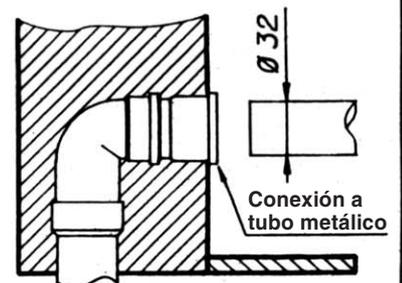


Fijación a paredes de espesor > 150 mm (220 kg/m²)

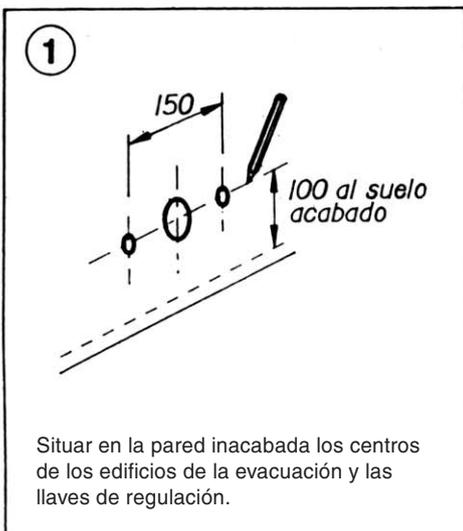

Situar en la pared inacabada los centros de los edificios de la evacuación y las llaves de regulación.

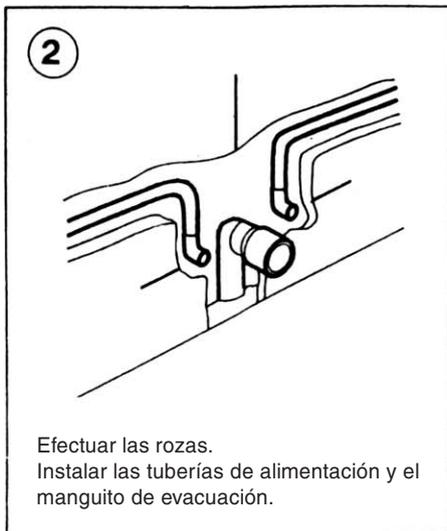

Efectuar las rozas. Instalar las tuberías de alimentación y el manguito de evacuación.

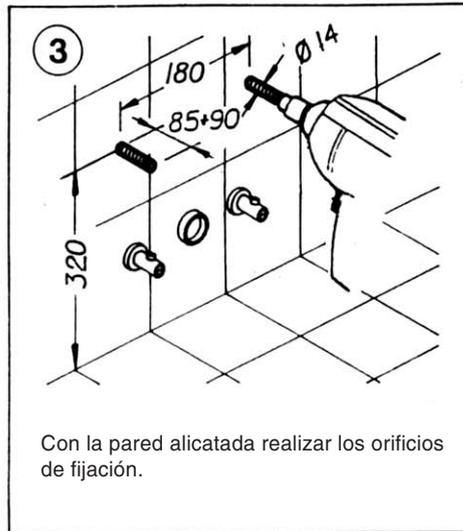

Con la pared alicatada realizar los orificios de fijación.



Engrasar la parte del bide en contacto con la pared y aplicar cemento blanco, amasado claro.




Fijar el bide con el conjunto suministrado. Apretar las tuercas suavemente (20 Nm. máximo).




Montar el sifón al bide. En caso necesario cortar el tubo sobrante.


Fijación a paredes de espesor < 150 mm

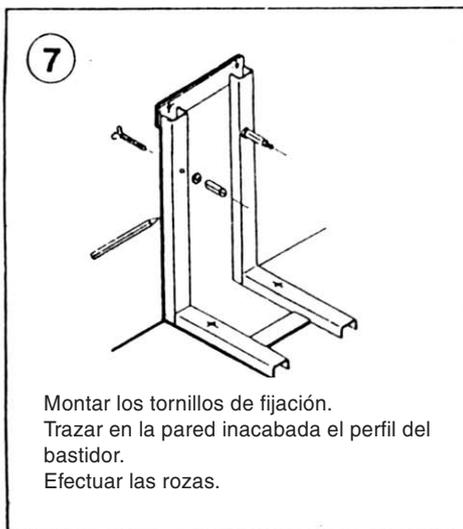

Montar los tornillos de fijación. Trazar en la pared inacabada el perfil del bastidor. Efectuar las rozas.

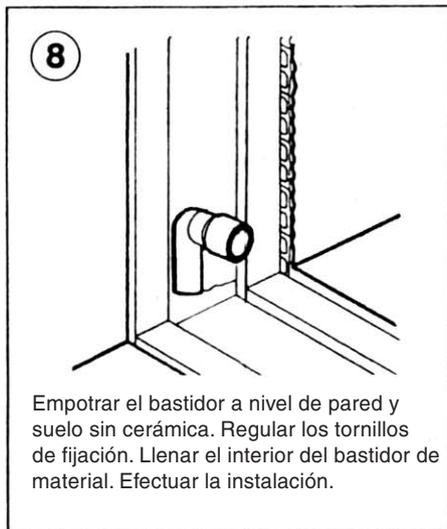

Empotrar el bastidor a nivel de pared y suelo sin cerámica. Regular los tornillos de fijación. Llenar el interior del bastidor de material. Efectuar la instalación.

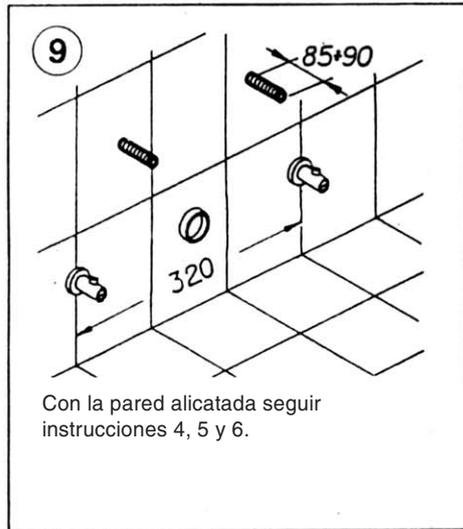

Con la pared alicatada seguir instrucciones 4, 5 y 6.

Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Teléfono 93 366 1200
Fax 93 419 4501
www.roca.es

Roca